



※本企业通过ISO9001:2008质量管理体系标准

单火线开关系列 快速操作指南




©2016 南京物联传感技术有限公司
出版号:2016-0531.V01

注意事项

- 本产品务必安装在塑料暗盒中！如果安装在金属暗盒中，则可能削弱无线通信信号，从而降低通讯效率。
- 建议将本产品安装在远离洗衣机、微波炉、冰箱、路由器等具有干扰源的区域，否则 将可能影响产品通信灵敏度及其工作性能。
- 建议使用优良品质和正规品牌的灯具，如果使用不合标的产品或伪劣产品，可能会导致本产品性能降低，建议增加增强盒配套使用。
- 本产品在加网退网过程中可能出现灯闪的情况，为正常现象。
- 若本产品发生故障，非专业人员不得自行处理，应送到当地维修点进行维修，或直接与我司客服联系。
- 本产品应安装在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮或其他杂物进入而影响使用效果。

装箱清单

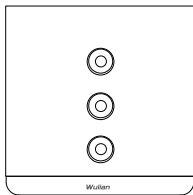

墙面开关*1



快速操作指南*1




保修卡*1




M4*30 螺丝*2

产品介绍

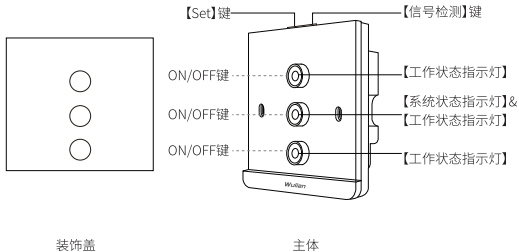


产品尺寸

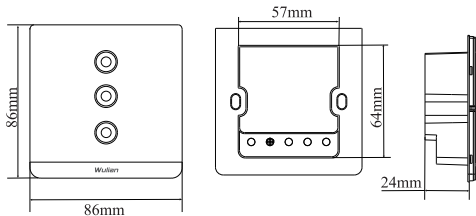

安装指导

1、按照如图所示连接好线路，面板上三个按键分别控制相应的负载端的负载

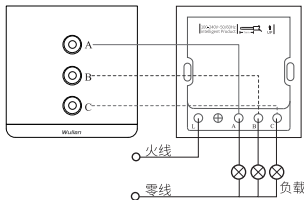

相关参数

供电方式:100-240VAC 50/60 Hz

最大电流:10A

最小负载:15W/路(推荐值)


最大阻性负载:2000W

最大感性/容性负载:1400W

详细参数请查看产品电子档说明书

注意:安装前请确认电源已关闭!电工作业危险,非专业人士不得擅自操作

2、正确接线后,用两颗螺丝 (M4*30), 将本产品主体固定在墙面暗盒内, 装上装饰盖, 安装完成

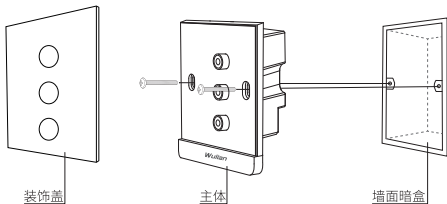


使用说明

单击ON/OFF键时；

工作指示灯亮，表示开关处于OFF状态；工作指示灯灭，表示开关处于ON状态

若出现断电，开关会自动切断负载，来电时，需要手动开启负载

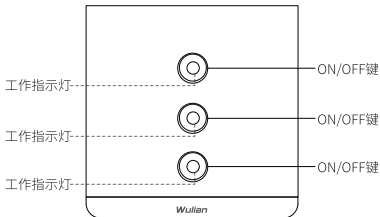

注意：设备通电后，开始自动搜网，系统指示灯呈蓝色不断闪烁，请进行联网设置

联网设置


1、软件下载

请扫描包装盒上的二维码，下载智能家居APP或者登录物联公司官网，下载最新的APP版本应用。官网下载地址：<http://www.wuliangroup.com/app>

扫描二维码



2、入网设置

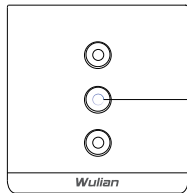


系统状态指示灯



(以Wulian02型网关为例)


- a、点击APP上添加设备或单击网关【set】键4次
- b、设备通电后自动搜网, 系统状态指示灯呈蓝色不断闪烁
- c、系统状态指示灯由蓝色闪烁→长亮2s, app上设备上线,入网成功

3、远程控制

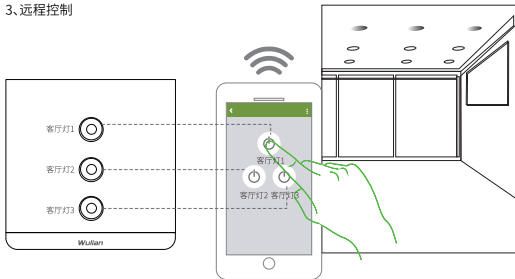

4、在线监测


用于判断当前设备是否在网

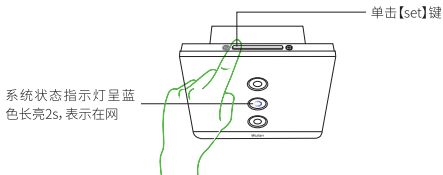

系统状态指示灯呈蓝色不断闪烁, 表示设备已掉线, 并在自动搜网

5、信号检测功能

此功能用于安装时能够有效检测出当前位置的信号强度

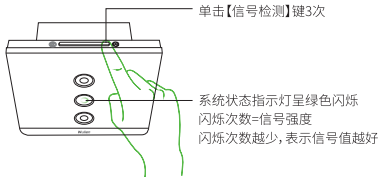


若发现闪烁次数超过9次,设备可能会出现掉线,建议调整网关与设备之间的距离


6、绑定设置

将开关上的按键与绑定开关或者场景开关按键进行绑定,实现场景开关或绑定开关对负载的控制

①按住set键,同时单击一下需要绑定的按键(ON/OFF键),然后松开这两个按键

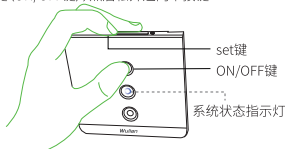


②系统状态指示灯呈蓝色闪烁一下
③20s之内执行绑定开关/场景开关的绑定操作(详细步骤参考它们的说明书)



系统状态指示灯呈蓝色闪烁3次,绑定成功
系统状态指示灯呈蓝色闪烁6次,绑定失败

7、退网设置

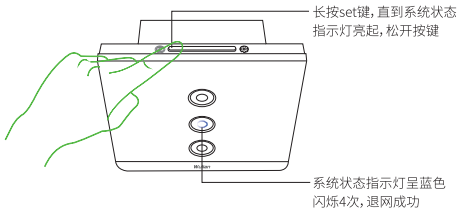

若设备退网之后,需要再次入网,需要通过手动方式入网,单击【set】键,进入搜网状态

中国江苏省南京市雨花台区凤集大道15号

邮箱: support@wulianggroup.com

服务热线: 400-928-9288

官网: www.wulianggroup.com